

Mise en service

de votre



M A X I

SONO

double basse

1- Ouverture et fermeture du cadenas

Préparez votre cadenas.

Tenez-le comme sur la photo, inscrivez le code de haut en bas, bien en face des deux points blancs.

Détachement

Une fois les chiffres bien en face des points blancs, il suffit de pousser le câble de droite pour le faire sortir du cadenas.

Ouverture

Une fois le câble détaché, n'enlevez pas complètement le cadenas. Laissez-le sur la partie capot cela vous évitera de l'égarer. Pour ouvrir la boîte tournez les deux papillons (en forme d'ouvre boîte).



2-Rangement dans la boîte de transport (fly-case)


Observez bien l'organisation du fly case

Avant de sortir précipitamment le matériel de son fly-case, observez bien son conditionnement car dans à peine 72 heures vous aurez à le ranger de la même façon ...

Organisation par étage

1^{er} étage rien de compliqué, nous trouvons les deux enceintes auto-amplifiées.

2^{ème} étage les choses se précisent un peu... Repérez bien comment les câbles sont attachés, si vous ne respectez pas cette méthode vous aurez des difficultés à les ranger pour le retour. Vous trouverez une photo avec zoom plus explicite dans les dernières pages de cette notice

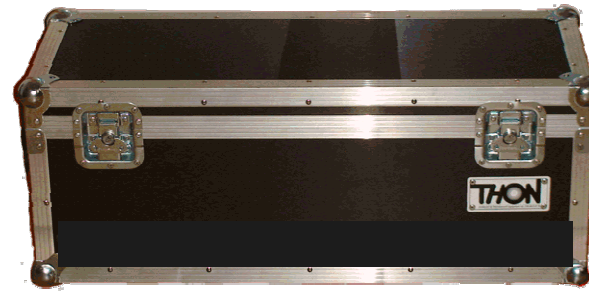

3-Composition du mini SONO



Mixage



2 Câbles liaison mixage - enceintes



Alimentation mixage 220 v



2 Câbles pour source musicale



Câble pour micro



Micro



2 Enceintes auto-amplifiées



2 caissons de basse



2 pieds




Câble alim + liaison



4a-Mise sous tension de la table de mixage

Sortez l'alimentation de la table de mixage

Branchez cette alimentation sur le 220v .
A l'arrière de la table de mixage se trouve une prise de type "DIN". Raccordez l'alimentation par cette connection

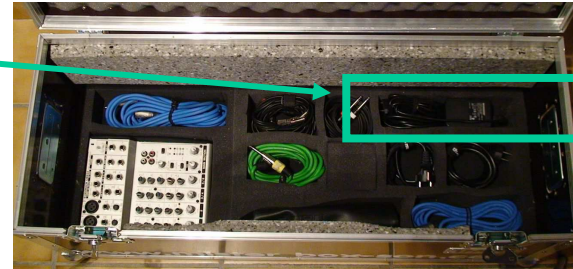

Respectez le sens des flèches

ATTENTION

C'est la partie la plus fragile de l'équipement. Respectez le sens des flèches. La prise mâle doit être dans l'alignement de l'embase femelle. Si cela coince, c'est peut être que les petits picots ne sont pas en face...



Pas d'interrupteur on-off


Ne cherchez pas il n'y a pas de bouton "on-off" le fait de brancher l'appareil le met sous tension. Les voyants s'allument sur la face avant



4b - Connections de la table de mixage


Connection vers les enceintes

Grâce aux deux câbles bleus, préparez le raccordement de la table vers le caisson de basse auto-amplifié.
Le branchement se fait sur les 2 prises femelles (jack) les plus à droite de la table

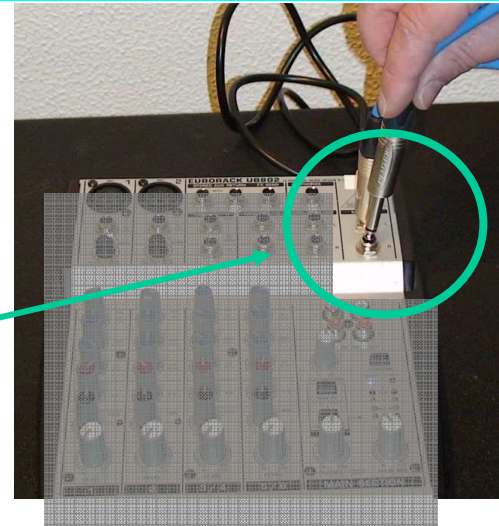


Connection de 2 sources sur entrées

Prenez un des deux câbles "entrée source musicale" et branchez les deux jacks comme sur la photo. Votre appareil sera raccordé sur la voie 5/6. Refaites la même opération avec l'autre câble pour le brancher sur la voie 3/4 -

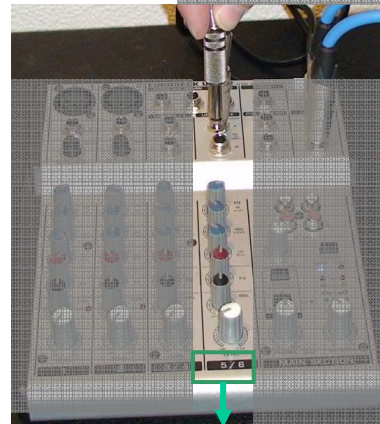

5/6

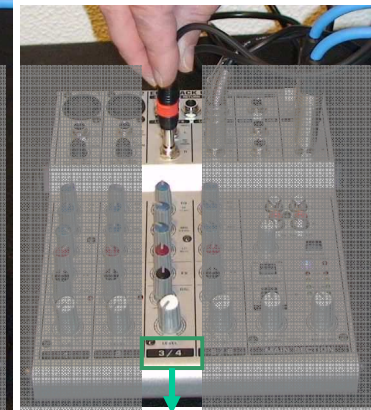

3/4



4c - Branchement micro

Branchement micro (si option)


Avec le câble vert, raccordez votre micro sur la prise jack femelle la plus à gauche de la table. Il sera raccordé sur la voie numéro 1.

Connection du micro

Prenez le micro comme sur la photo et raccordez l'autre extrémité (prise XLR) sur le micro. Attention, il y a un sens qui est donné par 3 petits picots. Appuyez sur le cliquet pour enfoncer la prise. Pour débrancher, il faudra appuyer également sur ce cliquet.

ATTENTION LARSEN

Le larsen est ce sifflement horrible qui se produit lorsque le micro capte son propre signal sortant des enceintes. Veillez à couper le micro sur la table de mixage (il n'a pas d'interrupteur) et ne pas utiliser le micro devant les enceintes mais derrière les enceintes...

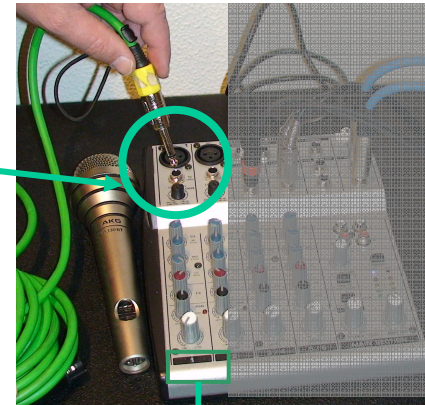


1



5a-Schéma général de raccordement


Schéma de principe

C'est vers les caissons de basse que tout converge et c'est eux qui distribueront le son vers les 2 enceintes auto-amplifiées.

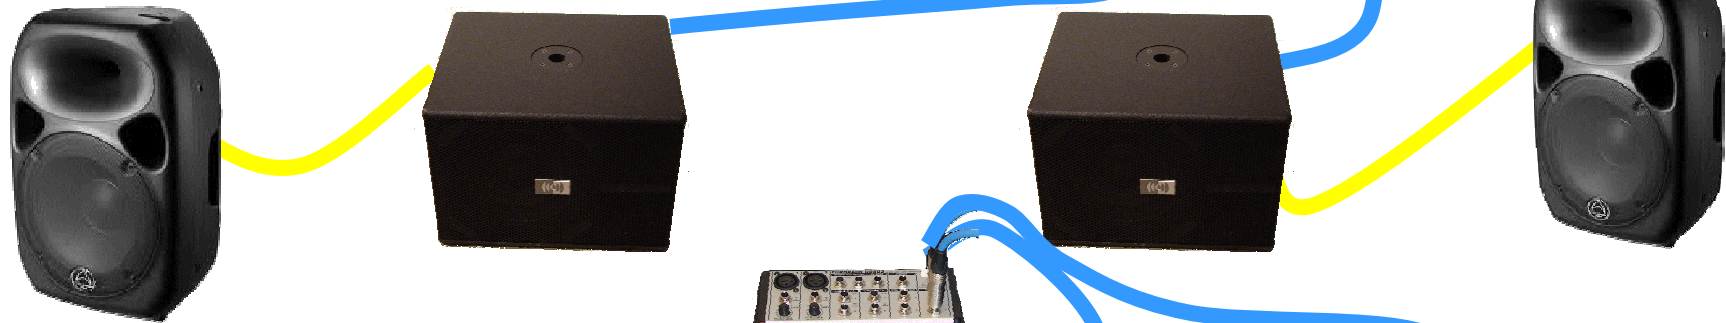


VUE ARRIERE
caisson 1

VUE ARRIERE
caisson 2

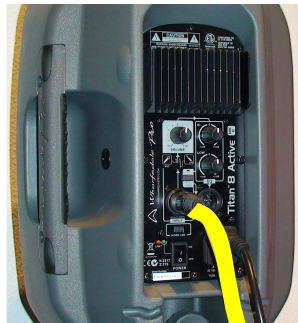

Ne pas utiliser

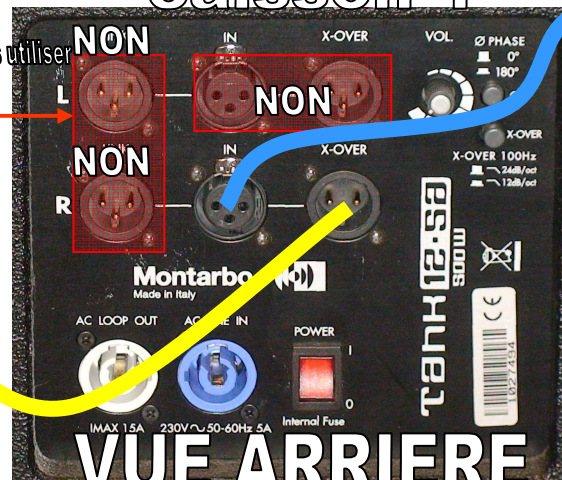


VUE ARRIERE
caisson 1

Ne pas utiliser



VUE ARRIERE
caisson 2

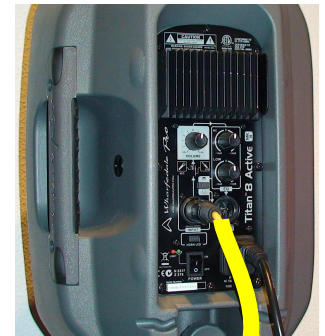

5b-Raccordement dans le détail

Entrée des caissons de basse 1 et 2

Utilisez les câbles bleus en provenance de la table de mixage. Branchez-les sur la connection "IN" (XLR femelle). ligne R (rangée du bas) sur le caisson 1

Branchez l'autre câble bleu de la même manière sur le caisson 2

Sortie des caissons de basse 1 et 2

Même principe avec cette fois les cables jaunes coté femelle, branchez les sur la connection "X- OVER" à droite de votre premier branchement. Appuyez sur le petit cliquet pour connecter la prise. Il faudra pour débrancher appuyer à nouveau sur ce petit cliquet.

NE PAS UTILISER LA CONNECTION "link" qui se trouve à gauche de l'entrée "IN"
NE PAS UTILISER La 1ere LIGNE "L"
Mais la deuxième "R"

caisson 1




caisson 2



3



4

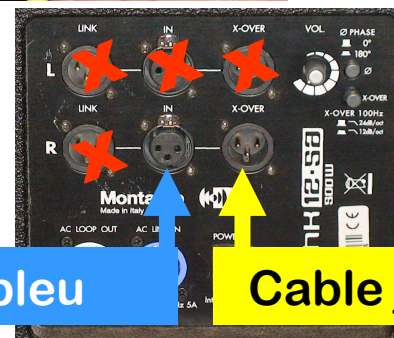

Cable bleu

Cable jaune



5c-Branchement électrique des 2 caissons

Branchement en 4 actes





1 - Présentez la prise inclinée à 10h00 en fonction de l'ergo qui fait office de guide et de détrompeur.

2 - Enfoncez la prise

3 - Faites pivoter la prise sur la droite à 12h00 pour la bloquer

4 - Le cliquet de sécurité se met en place tout seul (j'écoute un clic)

Attention pour débrancher il faudra faire la même opération dans le sens inverse, tirer le cliquet vers soi pour débloquer la prise et la faire pivoter sur la gauche pour la sortir du socle

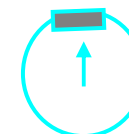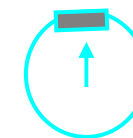

5d-Vue finale pour chaque caisson



Recommandations

Pour éviter toute mauvaise surprise, ne mettez pas tout de suite vos caissons de basse sous tension, terminez d'abord votre cablage. L'interrupteur est juste à côté de la prise 220v

Branchement des satellites


Avec le cable jaune, vous allez maintenant relier les connecteur aux satellites (enceintes auto-amplifiées).



6 - Déploiement des pieds

Préparez votre pied



Tenez-le comme une guitare. Dévissez la molette et faites coulisser l'ensemble jusqu'en bas de l'axe tout en écartant les 3 pieds.

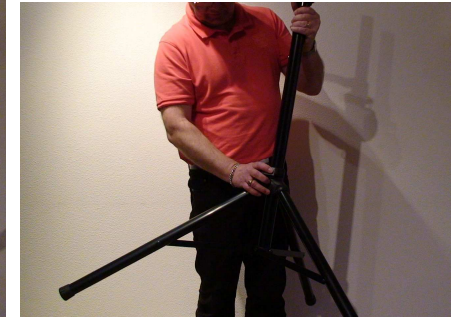

Dernière étape


Les 3 pieds sont bien écartés, les 3 axes de maintien doivent être presque à l'horizontal.

L'ensemble est stable, serrez la molette et posez.

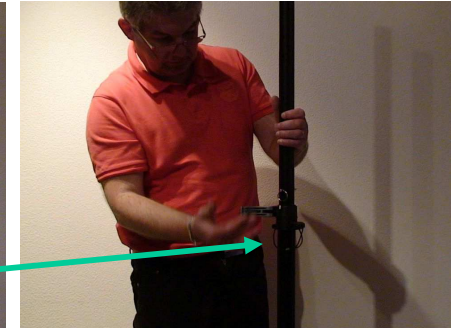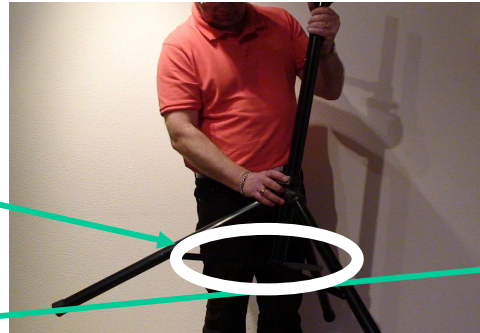

Positionnement des enceintes


Les 2 satellites viennent prendre place au sommet de chaque pied. Vissez légèrement sans serrer la molette à la base de l'enceinte pour stabiliser l'ensemble.

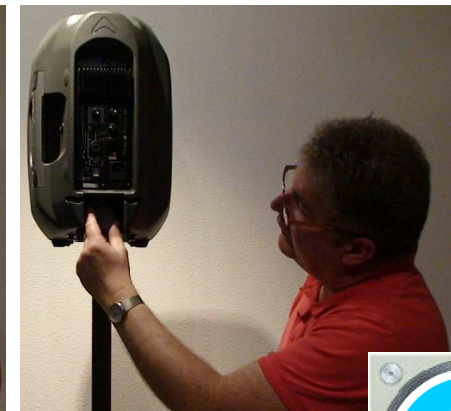

7- Raccordement enceintes satellites

Connection satellites

Avec l'autre extrêmité du câble jaune, branchez comme sur la photo.
Tous les boutons sont à "12H00".
N'oubliez pas de brancher au 220v chaque enceinte, mais ne les allumez pas tout de suite.

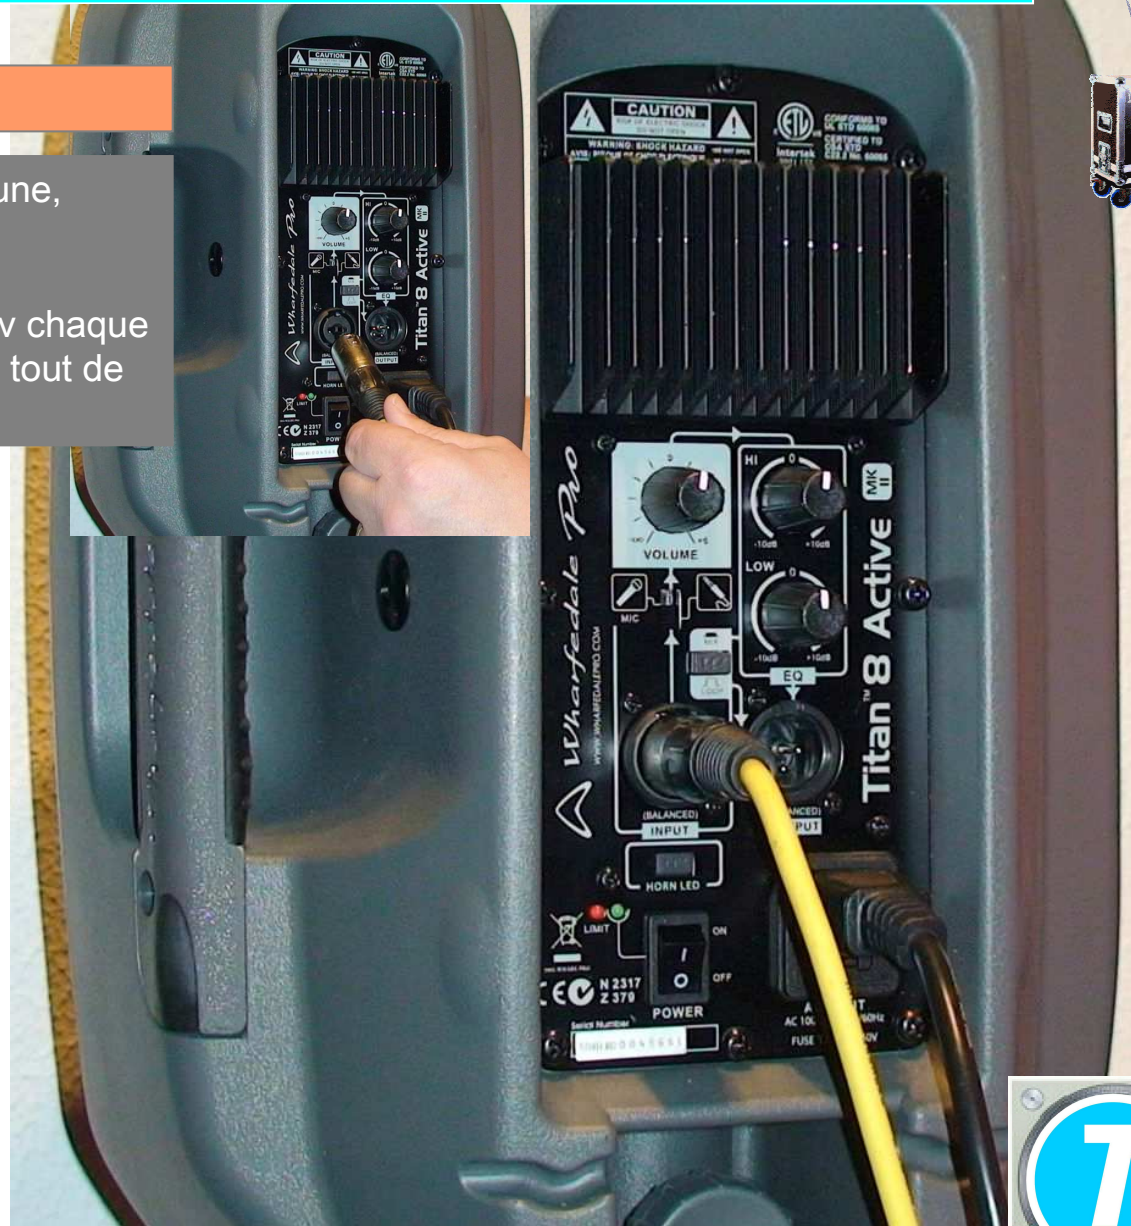

8 – Fonctionnement de la table mixage



Une fois tous vos branchements terminés, revenez à la table de mixage. Mettez le volume général et le volume de chaque entrée à zéro.

Allumez le caisson de basse et les deux satellites. Puis envoyer un morceau sur l'une des entrées, montez le volume général et celui de votre entrée. Faites vos réglages de tonalité.

Réglage tonalité **3/4**


Réglage tonalité **5/6**

Volume
général

Réglage du volume de
chaque appareil ici



9-Rangement dans la boîte de transport (fly-case)

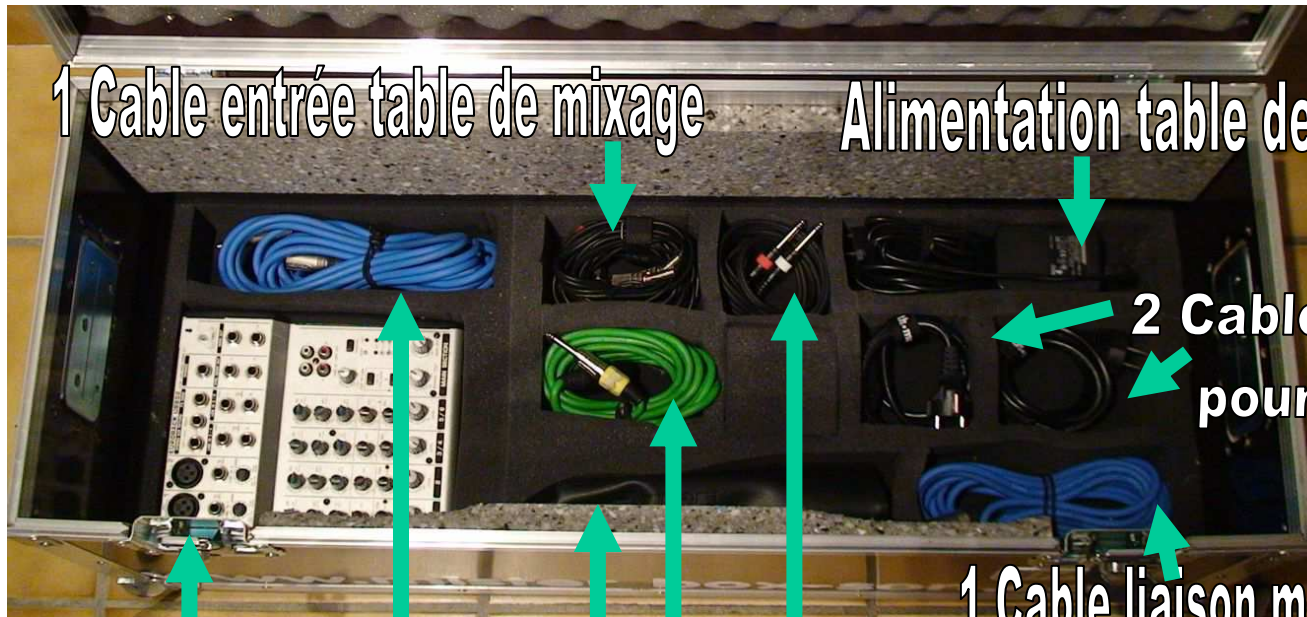

1 Cable entrée table de mixage

Alimentation table de mixage

2 Cables électrique pour satellite

1 Cable liaison mixage - caisson

1 Cable entrée table de mixage


Mixage

1 Cable liaison mixage - caisson

Micro

Cable micro

Dans la housse des pieds

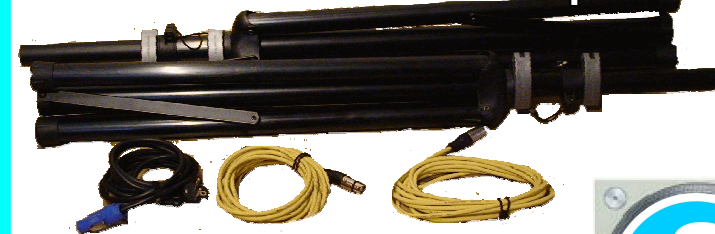

Câble alim caisson basse + liaison



10-Consignes de ré-expédition

*Selon les informations qui vous seront données par téléphone ou par mail
2 cas de figures possibles :*

-Le matériel retourne chez Sonovolante.fr

Vous trouverez sous l'étiquette de votre adresse l'étiquette de retour. Il suffit de retirer l'étiquette portant votre nom pour laisser en évidence l'étiquette retour
ATTENTION !!! Faites bien cette manipulation sur les 4 colis .

-Le matériel va chez un autre locataire

Soit vous trouverez, sous l'étiquette de votre adresse, l'étiquette du prochain destinataire. Si c'est une location de dernière minute, un fichier pdf vous sera envoyé avec les 4 étiquettes (un pour chaque colis), il suffira de les imprimer et de remplacer vos étiquettes par celles du prochain destinataire.

Dès le lundi suivant
votre week-end de location
rapportez vos 4 colis
au point relais de votre choix.



ATTENTION :
Exigez du point relais le code suivi.
Pour chaque colis déposé (numéro sur étiquette)
C'est la preuve de dépôt !

**A conserver
jusqu'au retour de votre
chèque de caution.**

